



Termoadesivo  
per tutti i tipi  
di tessuto e infinite  
personalizzazioni!

SI APPLICA CON  
- Pressa  
- Ferro da stiro

Effettuare il primo lavaggio  
dopo almeno 24 h dall'applicazione

Lavare al rovescio,  
a mano o in lavatrice a 30°

Impostare l'Asciugatrice  
sul programma per Delicati

Stirare al rovescio

Per ulteriori informazioni e per scoprire tutta la linea MY STYLE visita il nostro sito [WWW.TESSY.IT](http://WWW.TESSY.IT)


## APPLICAZIONE TERMOADESIVO FANTASIA PRETAGLIATO

### PREPARAZIONE



**1** . Ritaglia dal foglio termotrasferibile PRETAGLIATO il disegno che vuoi applicare.

**2** . Aiutandoti con uno spellicolino o un taglierino, afferra la pellicola bianca e rimuovila (viene via molto facilmente!). In alcuni disegni possono esserci delle piccole parti ritagliate all'interno: fai attenzione e rimuovi anche quelle.

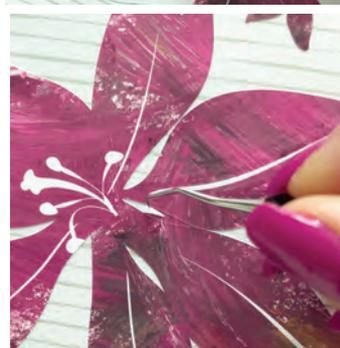

**3** . Taglia un pezzo di Foglio di Trasferimento\* nella misura adatta a ricoprire tutto il disegno.

**4** . Spellicolalo e applica la parte adesiva sul dritto del termoadesivo aiutandoti con una spatolina per farlo aderire bene. Questo Foglio è indispensabile per "staccare" il tuo progetto dalla pellicola di supporto trasparente (punto 5) e scoprire così la parte bianca termoadesiva.



\* Il foglio di Trasferimento è venduto separatamente.



**5 .** Capovolgi il disegno. Stacca le due parti sollevando poco alla volta il supporto trasparente, facendo attenzione che tutti i pezzi ritagliati rimangano applicati al Foglio di Trasferimento.

**6 .** Scalda il tessuto per togliere eventuale umidità.

**7 .** Posiziona il disegno sul tessuto.

## APPLICAZIONE



**8 .** Consigliamo di utilizzare un foglio di carta da forno ponendolo tra il disegno e la fonte di calore.

**9 .** TERMOALDA CON UN **FERRO DA STIRO** O CON UNA **PIASTRA**.

NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPIPORTATI I VALORI DELLA TEMPERATURA E DEL TEMPO DI APPLICAZIONE SIA PER L'USO DEL FERRO CHE DELLA PIASTRA.

TERMOADESIVO FANTASIA BASIC	
FERRO DA STIRO (A SECCO)	PIASTRA
TEMP MAX °C	150 °C
60 secondi	50 secondi

**Utilizza il ferro da stiro alla temperatura MAX e a secco.**



A differenza della piastra, il ferro da stiro non ha una superficie omogenea, quindi, durante l'applicazione, è bene muoverlo per dare uniformità alla temperatura.



**9 .** Fai raffreddare bene e poi toglì delicatamente il Foglio di Trasferimento, tenendo fermo il tessuto con una mano e spellicolando con l'altra, mantenendo la pellicola vicina al tessuto.

## FISSAGGIO



**10 .** Per un fissaggio ottimale riposiziona la carta forno e ripassa con il calore per qualche secondo.

**RICOMINCIA CON UN ALTRO DISEGNO E DIVERTITI A REALIZZARE TANTE COMPOSIZIONI!**






*Buona Creatività!*

WWW.TESSY.IT



L'APPLICAZIONE DEL TERMOADESIVO PRETAGLIATO CROMIE (BLACK O WHITE),  
NELLA FASE DI PREPARAZIONE PRESENTA DELLE DIFFERENZE RISPETTO AGLI ALTRI PRETAGLIATI.  
VEDIAMO COME SI PROCEDE.

## PREPARAZIONE

- 1** . Per prima cosa ritaglia un pezzo di Foglio di Trasferimento (venduto separatamente), spellicolalo e mettilo da parte con il lato adesivo rivolto verso l'alto.

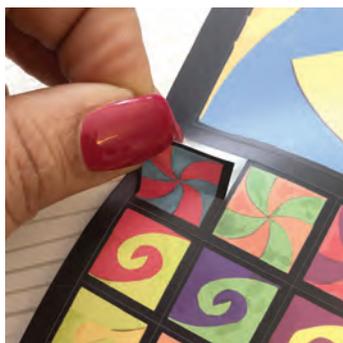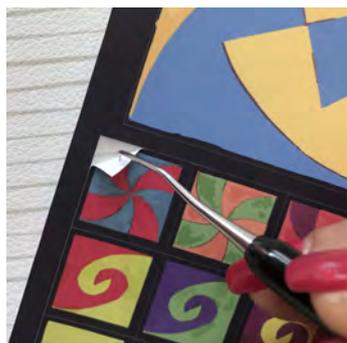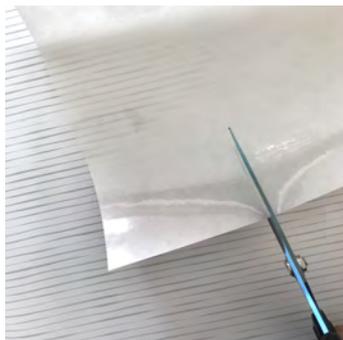


- 2** . Prendi il foglio di Pretagliato. Con uno spellicolino o un taglierino, afferra l'elemento che vuoi termotrasferire e attaccalo a faccia in giù sul Foglio di Trasferimento che hai preparato prima. Ripeti con tutti gli altri elementi che vuoi applicare, aiutandoti con una spatolina per quelli più grandi.

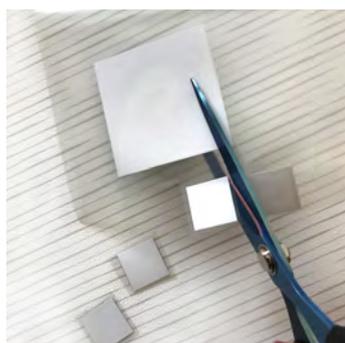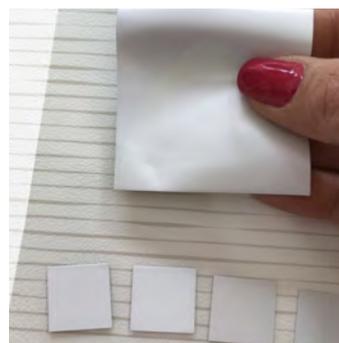

- 3** . Ritaglia tutti gli elementi che hai attaccato.



- 4** . Scalda il tessuto per togliere eventuale umidità.

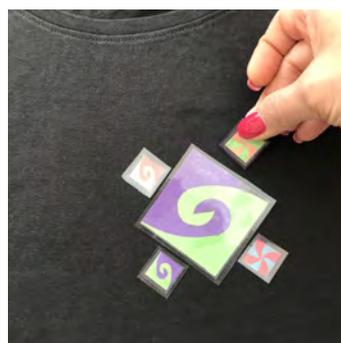

- 5** . Posiziona gli elementi sul tessuto creando la composizione che preferisci.

## APPLICAZIONE



6. Consigliamo di utilizzare un foglio di carta da forno ponendolo tra il disegno e la fonte di calore.

7. TERMOSALDA CON UN FERRO DA STIRO O CON UNA PIASTRA.


NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPIORTATI I VALORI DELLA TEMPERATURA E DEL TEMPO DI APPLICAZIONE SIA PER L'USO DEL FERRO CHE DELLA PIASTRA.

TERMOADESIVO FANTASIA BASIC	
FERRO DA STIRO (A SECCO)	PIASTRA
TEMP MAX °C	150 °C
60 secondi	50 secondi



Utilizza il ferro da stiro alla temperatura MAX e a secco.



A differenza della piastra, il ferro da stiro non ha una superficie omogenea, quindi, durante l'applicazione, è bene muoverlo per dare uniformità alla temperatura.

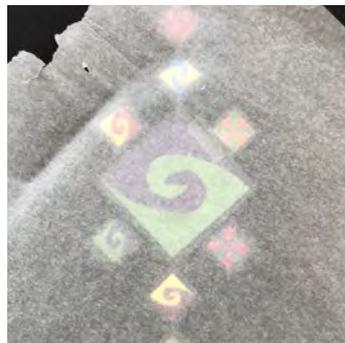

8. A questo punto puoi anche continuare ad applicare altri elementi alla composizione posizionandoli e termosaldandoli con lo stesso procedimento.

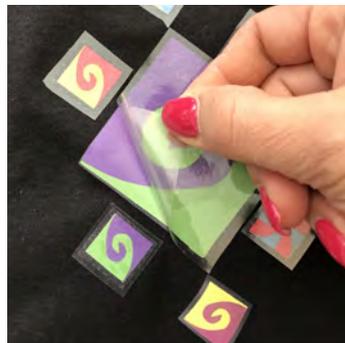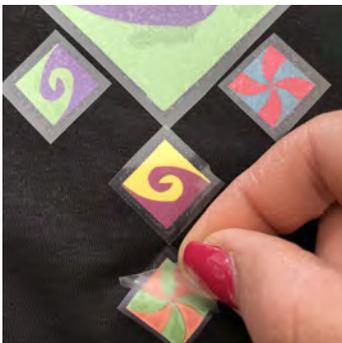

9. Fai raffreddare bene e poi togli delicatamente il Foglio di Trasferimento a tutti gli elementi, tenendo fermo il tessuto con una mano e spellicolando con l'altra, mantenendo la pellicola vicina al tessuto.

## FISSAGGIO



10. Per un fissaggio ottimale riposiziona la carta forno e ripassa con il calore per qualche secondo.

**ET VOIÀ,  
LA COMPOSIZIONE È PRONTA!  
DIVERTITI A REALIZZARNE  
TANTE ALTRE!**



Scopri tutta la linea MY STYLE  
sul nostro sito

[WWW.TESSY.IT](http://WWW.TESSY.IT)

Buona Creatività!